



Princip for afstivning og fastgørelse af mellembjælker ved kassehanebåndsspær type A2 ifølge SBI.

Der monteres rem ved hoved/fod samling oftest 45 x 95mm - dimensionen på rem jævnfør spærtegning. Rem fastgøres til spærfod og mellembjælke med BMF universalbeslag maxi 190. Der anvendes 2 beslag pr. spærfod som fastgøres med 4 x 3 stk. 40/35 kamsøm. Til mellembjælken anvendes 1. beslag som fastgøres med 2 x 6 stk. 40/35 kamsøm. Der monteres beslag på samtlige mellembjælker. Excl. beslag og søm - remme i henhold til tilbud/ordrebekræftelse.

Isometrisk afbildning af kassehanebåndsspær type A2 med hensyn til rem ved hoved/fodsamling.

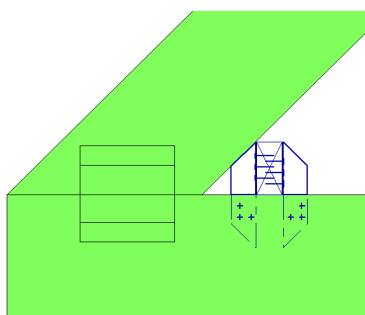

Rem ved hoved/fodsamling med universalbeslag fastgøres 4 x 3 stk. 40/35 kamsøm.

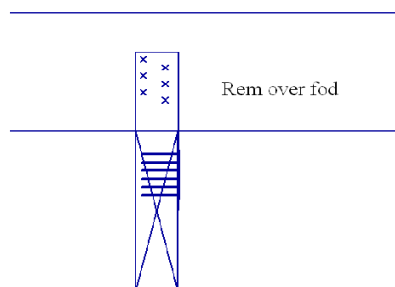

Mellembjælke med universalbeslag fastgøres med 2 x 6 stk. 40/35 kamsøm.

